

NÁVOD NA MONTÁŽ

lesníckeho uzlového pletiva

OBSAH

strana:

Rozmeranie pozemku a hĺbenie dier	5
Osadenie stĺpikov či kolov	7
Inštalácia uzlového pletiva	
a) na stĺpiky	8
b) na drevené koly	9

Potrebný materiál:

a) stavba plotu s použitím ocelových stĺpikov

- uzlové lesnícke pletivo
- stĺpiky Savana alebo Préria
(poprípade guľaté plotové stĺpiky a príchytky na napínací drôt)
- viazací drôt

b) stavba plotu s použitím drevených kolov

- uzlové lesnícke pletivo
- drevené koly (priemer 6 alebo 10 cm)
- stavebné klince alebo „U“ svorky
- viazací drôt



Potrebné nástroje a náradie:

- ▶ zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
- ▶ ručný bager na výber zeminy z dier
- ▶ stavebný povrázok a kolíky
- ▶ štiepacie kliešte
- ▶ vodováha, kladivo



stĺpiky:

- ▶ lopata a stavebný fúrik na betón
- ▶ palica či drevený kôl (na zhutnenie betónu)

koly:

- ▶ ťažké kladivo, palica

POSTUP MONTÁŽE

1) Rozmeranie pozemku a hĺbenie dier

Pomocou stavebného povrázku si vytýčime obvod pozemku a vyznačíme miesta, kde budú stĺpiky (napr. sprejom). Dieri by mali byť od seba približne 3 až 4 metre od seba.

Následne vyvrtáme diery o priemere 15-20 cm, hĺbky približne 70 cm. V prípade drevených kolov je lepšie vyvrtáť diery menšieho priemeru než je priemer kola.



Na našom YouTube kanále, v kategórii „Návod na stavbu plotu“ nájdete videonávod na hĺbenie dier a betonáž stĺpikov.

<https://www.youtube.com/LevnePletivo/>

2) Osadenie stĺpikov, kolov

Drevené koly

Drevené koly zatĺkame pomocou ťažkého kladiva či palice.

Stĺpiky Savana, Préria, alebo klasické guľaté stĺpiky

Na každom stĺpiku si urobíme značku fixou v rovnakej výške, aby sme mali stĺpiky v jednej úrovni.

Do pripravených dier vsadíme stĺpiky, vyrovnáme pomocou vodováhy a výšku prípadne zrovnáme podľa značiek vyznačených pomocou stavebného povrázku.

Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 7-10 dní.

3) Inštalácia uzlového pletiva

a) Stĺpiky Savana, Préria, klasické guľaté

Rolku pletiva postavíme k prvému stĺpiku. Na stĺpikoch sa nachádzajú háčiky. Na ne zavesíme pletivo (vodorovné drôty).

Pokiaľ používate guľaté stĺpiky, namontujeme na ne príchytky na napínací drôt (na hornej časti stĺpiku) a horný vodorovný nosný drôt pletiva do nich uchytime.

Následne rolku pletiva rozvíjame a na každom stĺpiku pletivo vešiame za háčiky (za príchytky).

Pletivo je ďalej dobré zafixovať ku stĺpikom pomocou viazacieho drôtu.




b) Drevené koly

Rolku pletiva postavíme k prvému kolu a pomocou „U“ svoriek alebo klinčov ho prichytíme ku kolu. Je vhodné použiť 8-12 „U“ svoriek alebo klinčov na prvý kôl (záleží na výške pletiva).


Následne rolku pletiva rozvíjame a na každom kole pletivo prichytíme 8-12 „U“ svorkami/klincami (záleží na výške pletiva).



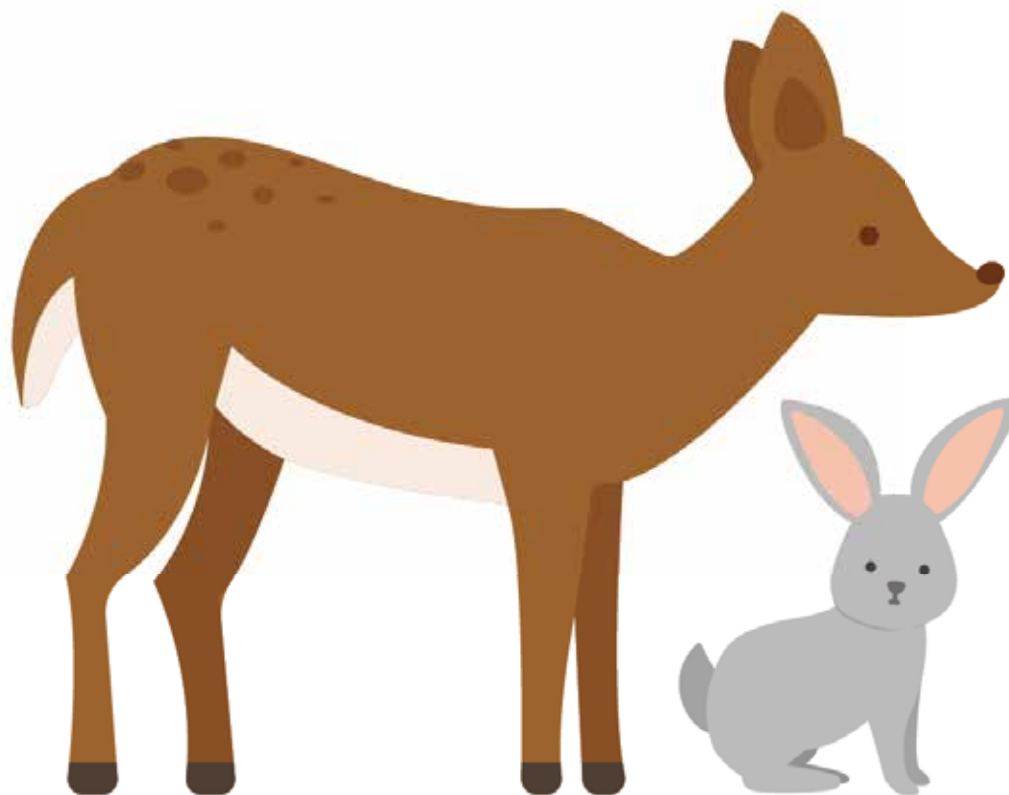

120 – 140 cm

50 – 60 cm

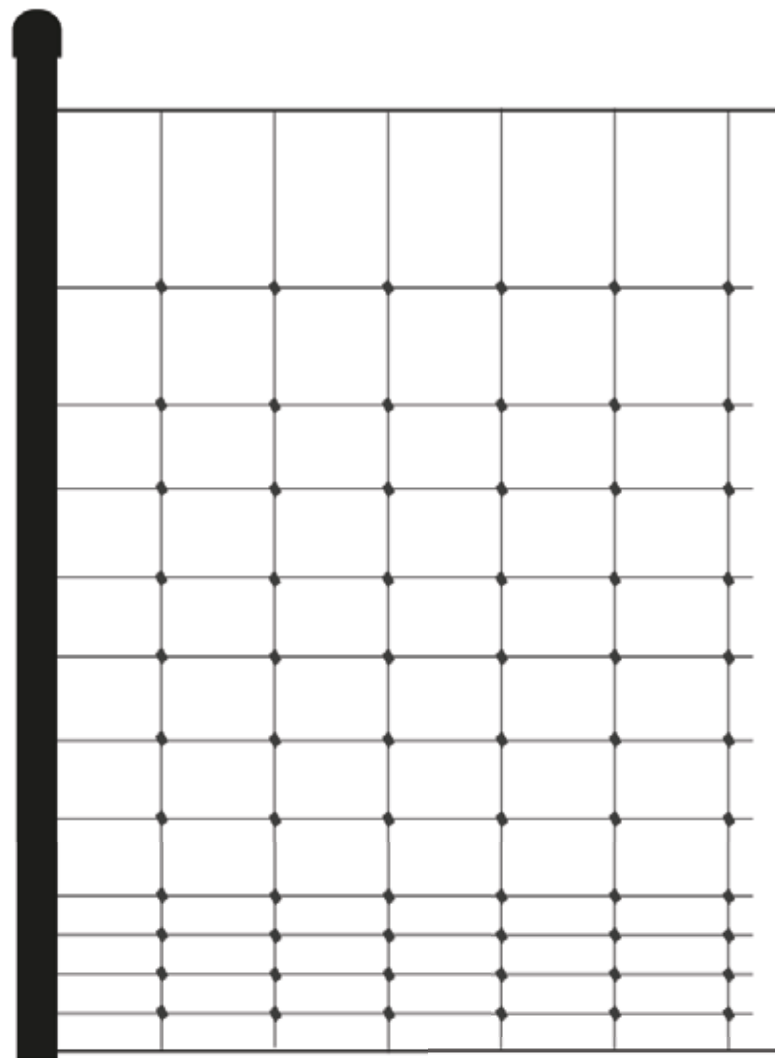

200 cm



www.pletivo.sk
info@pletivo.sk
+421 905 350 022

