



NÁVOD NA MONTÁŽ

zváraného pletiva



PLOTY DOBRÝ

OBSAH

strana:

Vytýčenie pozemku, vŕtanie dier a betonáž	4
Usadenie vzpier	6
Montáž pletiva	
a) stĺpiky s prelisom	8
b) klasické plotové stĺpiky	10
Vypnutie pletiva	11

Potrebný materiál:

- ▶ stĺpiky s prelisom, alebo klasické plotové stĺpiky
- ▶ vzpery
- ▶ zvárané pletivo
- ▶ betón, či zemné skrutky
- ▶ spony Pilclip

Potrebné nástroje a náradie:

- ▶ vŕtačka s vrtákom do kovu (veľkosť 8 mm) na montáž vzpier
- ▶ zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
- ▶ ručný bager na výber zeminy z dier
- ▶ lopata a stavebný fúrik na betón
- ▶ palica či drevený kôl (na zhutnenie betónu)
- ▶ stavebný povrázok a kolíky
- ▶ vodováha, krepovacie kliešte a kliešte Pilclip



POSTUP MONTÁŽE

1) Vytýčenie pozemku, vŕtanie dier a betonáž stĺpikov



Pomocou stavebného povrázku a kolíkov si vytýčime obvod pozemku. Vyvŕtame diery o priemere 15-20 cm, hĺbky približne 70 cm a 2,5 až 3 metre od seba.

Stavebný povrázok by mal viesť presne stredom dier, pričom jeho výška odpovedá výške spodného vodorovného drôtu pletiva.

Na každom stĺpiku urobíme značku v rovnakej výške, aby boli všetky stĺpiky v rovnakej úrovni nad natiahnutým povrázkom.



Na našom YouTube kanále, v kategórii „Návod na stavbu plotu“
nájdete videonávod na hĺbenie dier a betonáž stĺpikov.

<https://www.youtube.com/LevnePletivo/>


Betonáž stĺpikov

Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 7-10 dní.

2) Usadenie vzpier

Obojstranná vzpera musí byť na každých 25-30 m plotu a pri každej zmene smeru plotu. Inak hrozí vychýlenie stĺpiku.

Bočné vzpery sa upevňujú pomocou násadky a hákovej skrutky (sú súčasťou vzpery) v $\frac{2}{3}$ až $\frac{3}{4}$ výšky stĺpiku nad terénom.

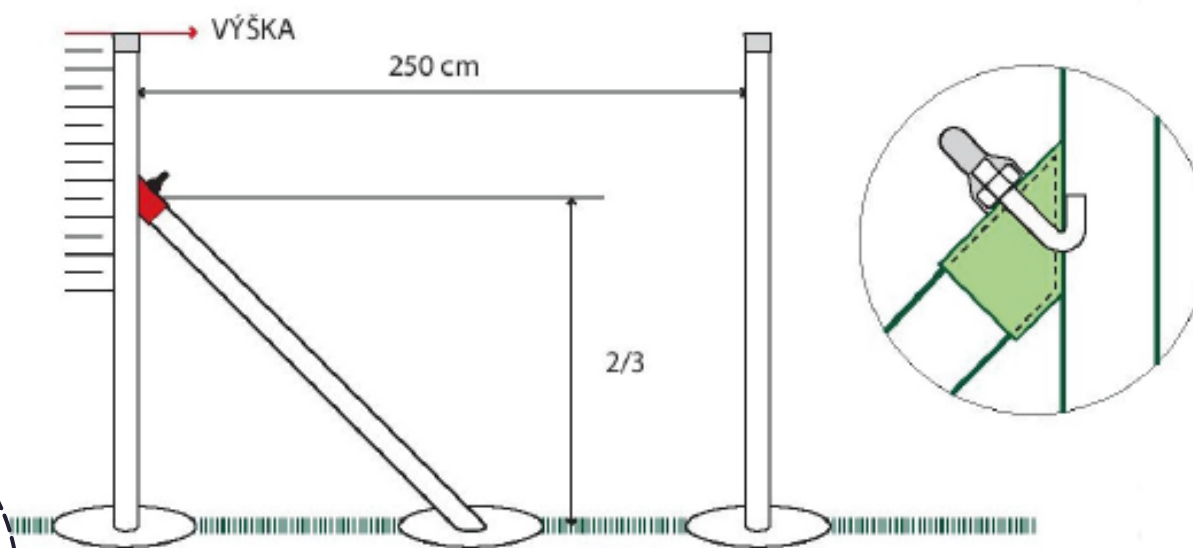



Viečko vrutu pre montáž vzpery

3) Montáž pletiva

a) Stĺpiky s prelisom

Po vytvrdnutí betónu začiatok rolky presunieme k začínajúcemu stĺpiku (k jeho profilovému tvaru), priložíme prvý zvislý drôt na tento profil, pomocou spôn a klieští Pilclip vytvoríme pevný spoj. Na prvom stĺpiku tieto spoje tvoríme po každých cca 10 cm výšky pletiva.




Zvárané pletivo kompletne rozvinieme a na každom stĺpiku prichytíme.

Spojenie jednotlivých roliek pletiva (častí) docielime na stĺpiku pomocou spôn.

Spony

Pri prvom stĺpiku je dobré dávať spony tesne pod prvý vodorovný drôt, aby sa oko pletiva nevyťahlo.

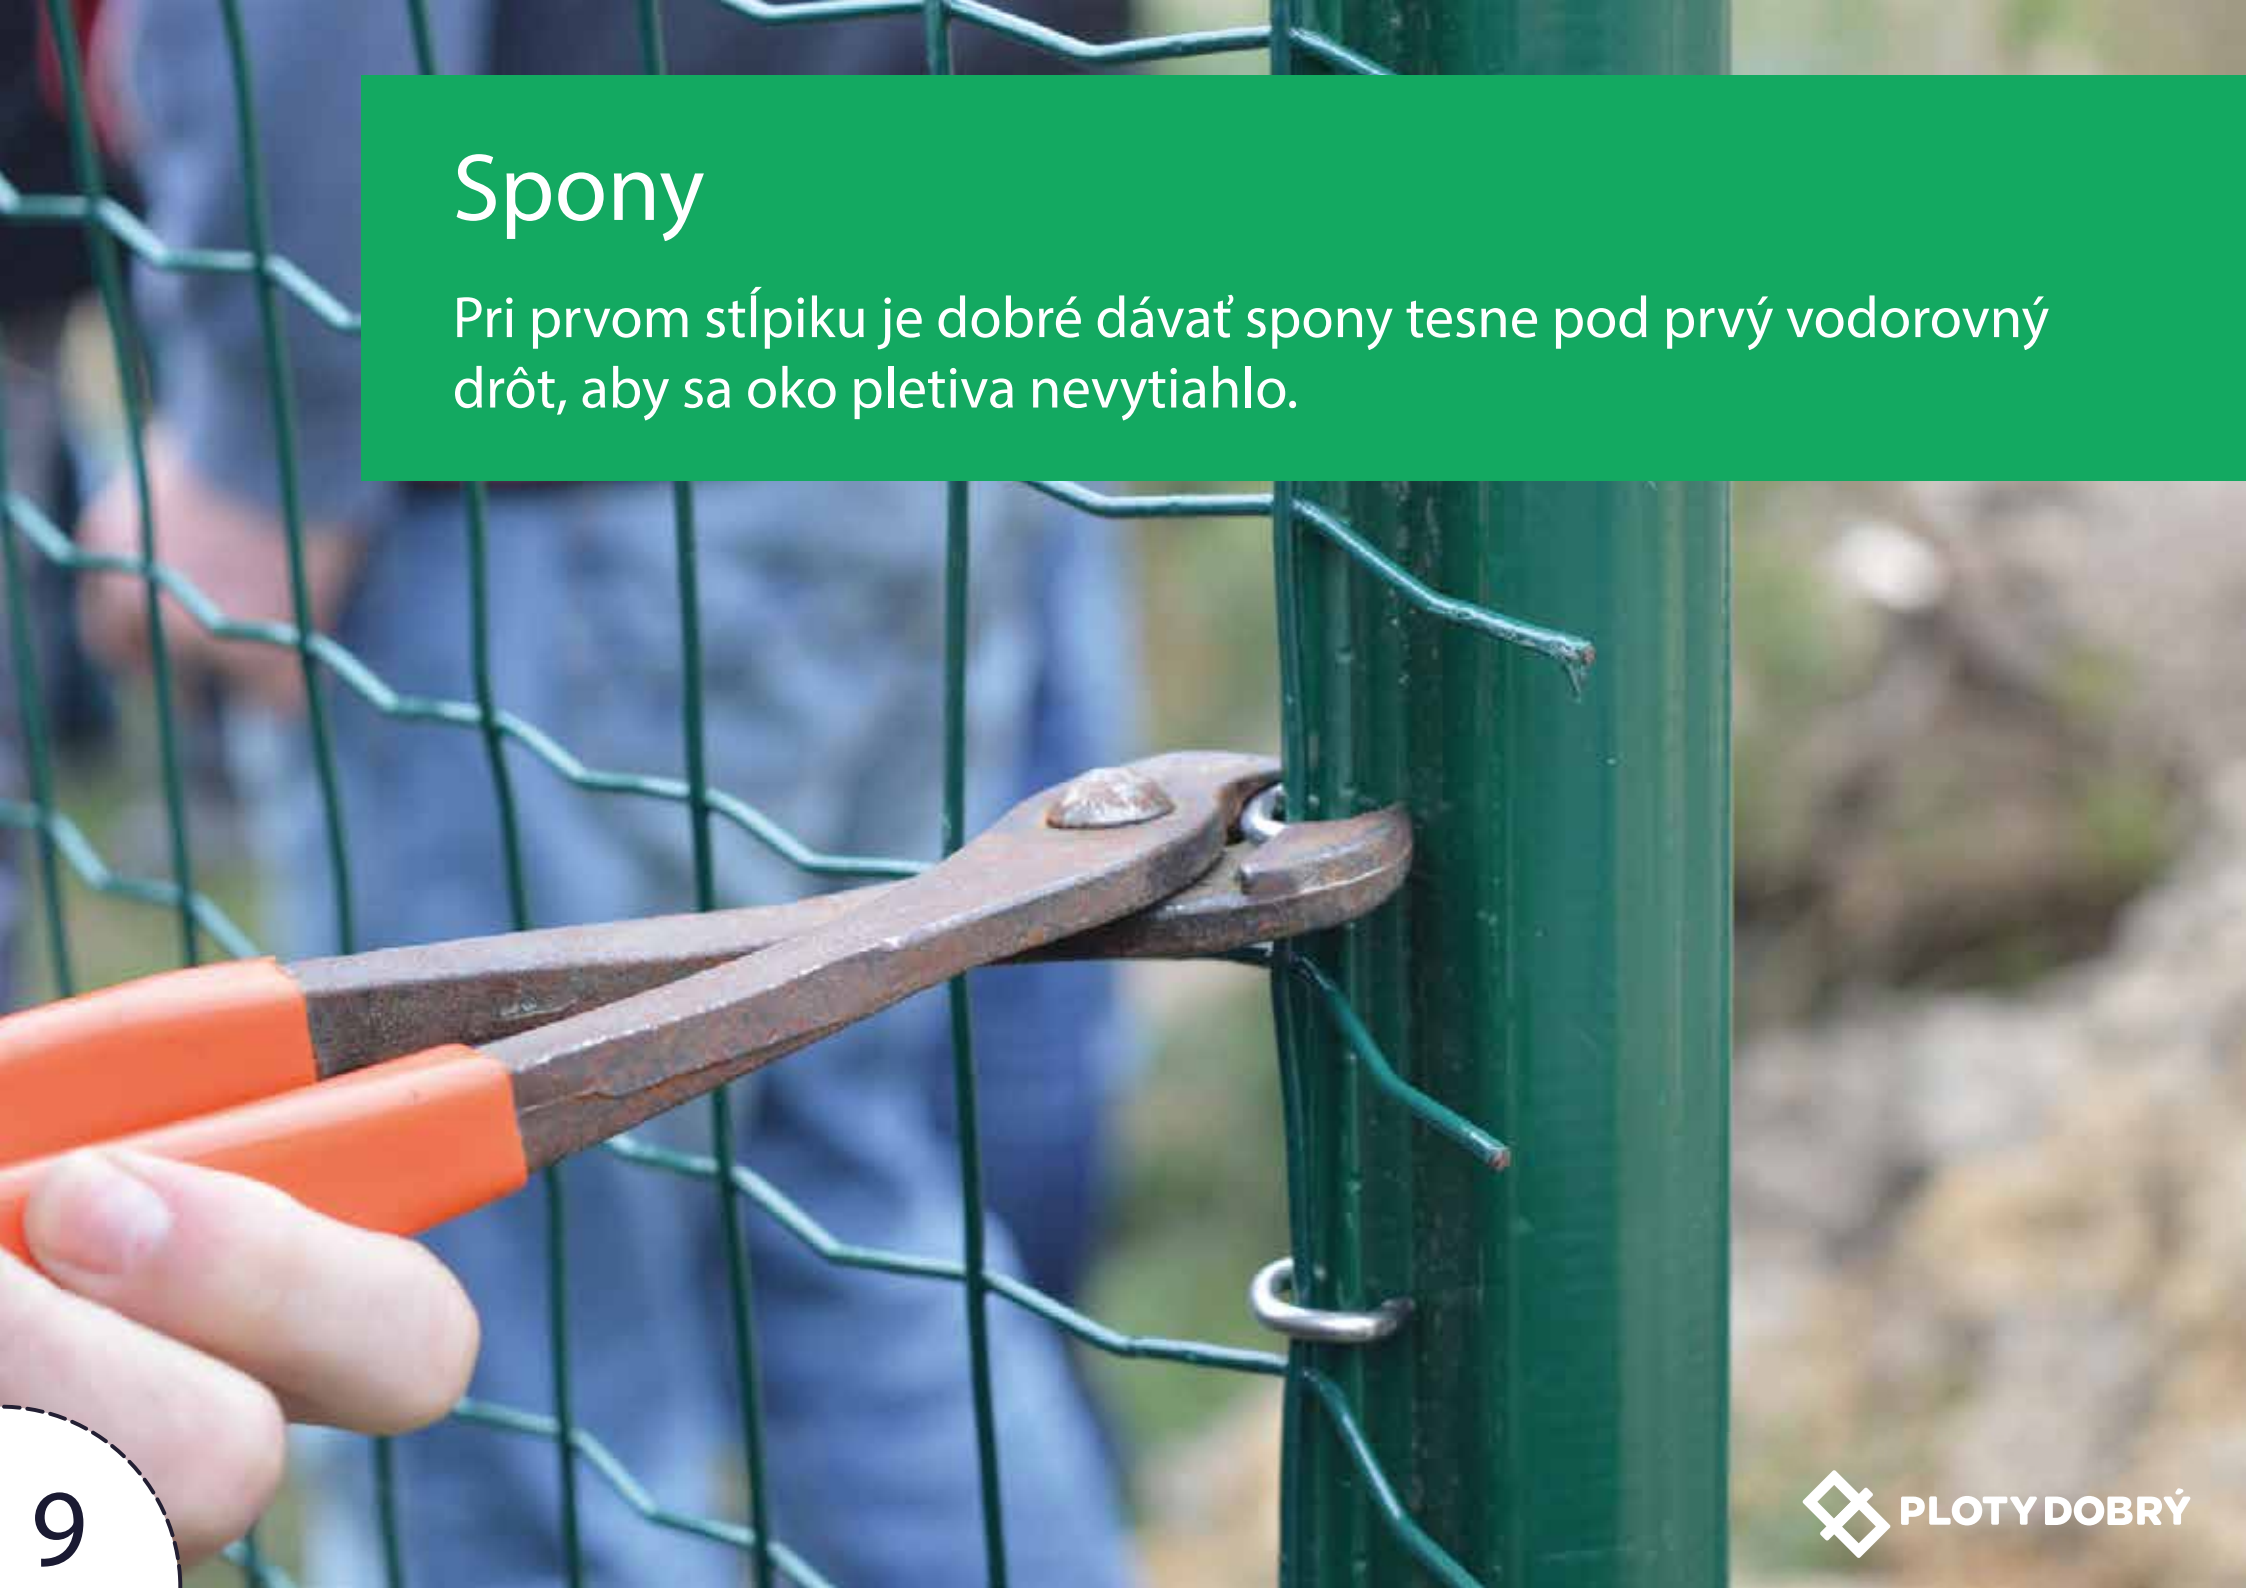



b) Klasické plotové stĺpiky

Pletivo na stĺpiky pripevňujeme pomocou príchytiek. Do príchytiek upevňujeme vždy horný vodorovný drôt pletiva. V strednej a spodnej časti môžeme pletivo pripevniť buď tiež pomocou príchytiek, alebo ho iba priviažeme ku stĺpiku viazacím drôtom.

Zvárané pletivo rozvíjame a prichytávame na každom stĺpiku.



Zakončenie pletiva

Pletivo na koncovom stĺpiku odstrihneme.

4) Vypnutie pletiva



Pletivo napíname ručne a pri rozvíjaní rolky. Ďalej docielime požadovanú pevnosť a vypnutie pomocou krepovacích klieští tak, že zmenšujeme vzdialenosť zvislých drôtov v jednej zvislej rade ôk (viď fotografia na nasledujúcej strane).





www.pletivo.sk

obchod@pletivo.sk

+421 948 331 615

