

NÁVOD NA MONTÁŽ

štvorhranného pletiva bez ND



PLETIVA DOBRÝ

OBSAH

strana:

Vytýčenie pozemku a hĺbenie dier	4
Usadenie vzpier	6
Prichytenie napínaču (račne)	8
Prichytenie napínacích tyčí	10
Napnutie napínacích drôtov	12
Natiahnutie pletiva	14

Potrebný materiál:

- ▶ napináky, opasky, očka na napináky, príchytky na nap. drôt
- ▶ pletivo bez ND, stĺpiky a vzpery
- ▶ betón, či zemné vruty
- ▶ napínací a viazací drôt
- ▶ napínacia tyč, oká na prichytenie napínacej tyče

Potrebné nástroje a náradie:

- ▶ zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
- ▶ ručný bager na výber zeminy z dier
- ▶ lopata a stavebný fúrik na betón
- ▶ palice či drevený kôl (na zhutnenie betónu)
- ▶ vrtačka s vrtákom do kovu (8 mm) - na montáž vzpier
- ▶ vodováha, stavebný povrázok a kolíky
- ▶ kliešte a spony IDEAL, kliešte klasické a štípacie




POSTUP MONTÁŽE

1) Vytýčenie pozemku a hĺbenie dier

Pomocou stavebného povrázku a kolíkov si vytýčime obvod pozemku. Vyvrtáme diery o priemere 15-20 cm, hĺbky približne 70 cm a 2,5 až 3 metre od seba.

Stavebný povrázok by mal viesť presne stredom dier, pričom jeho výška odpovedá výške spodného napínacieho drôtu pletiva.

Na každom stĺpiku urobíme značku v rovnakej výške, aby boli všetky stĺpiky v rovnakej úrovni nad natiahnutým povrázkom.

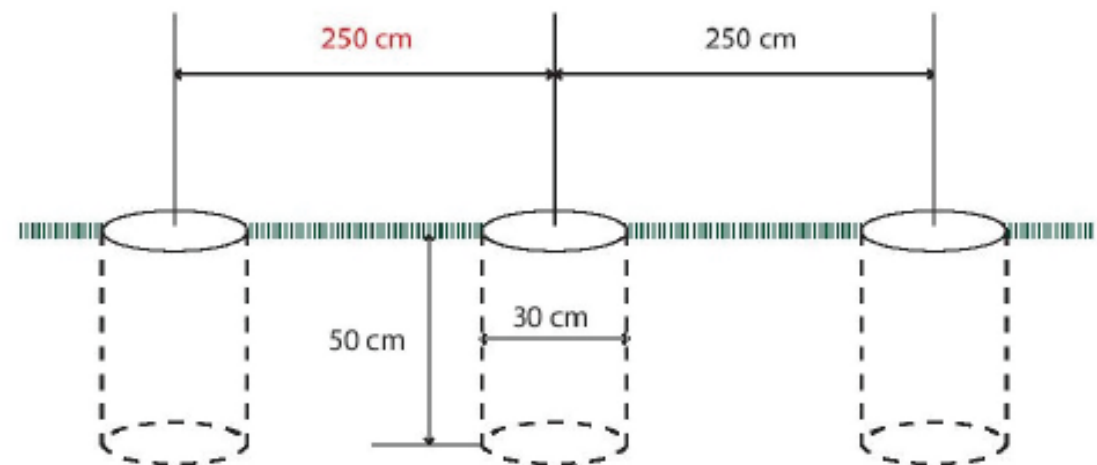





Betonáž stĺpikov

Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 7-10 dní.

2) Usadenie vzpier

Bočné vzpery sa upevňujú pomocou násadky a hákovej skrutky (sú súčasťou vzpery) v $\frac{2}{3}$ až $\frac{3}{4}$ výšky stĺpiku nad terénom.

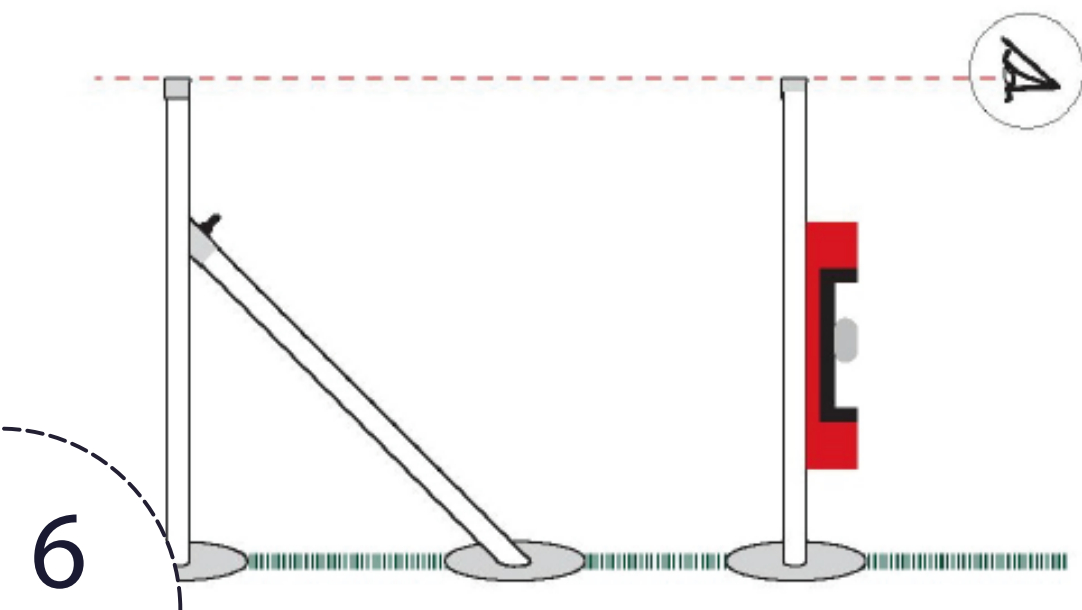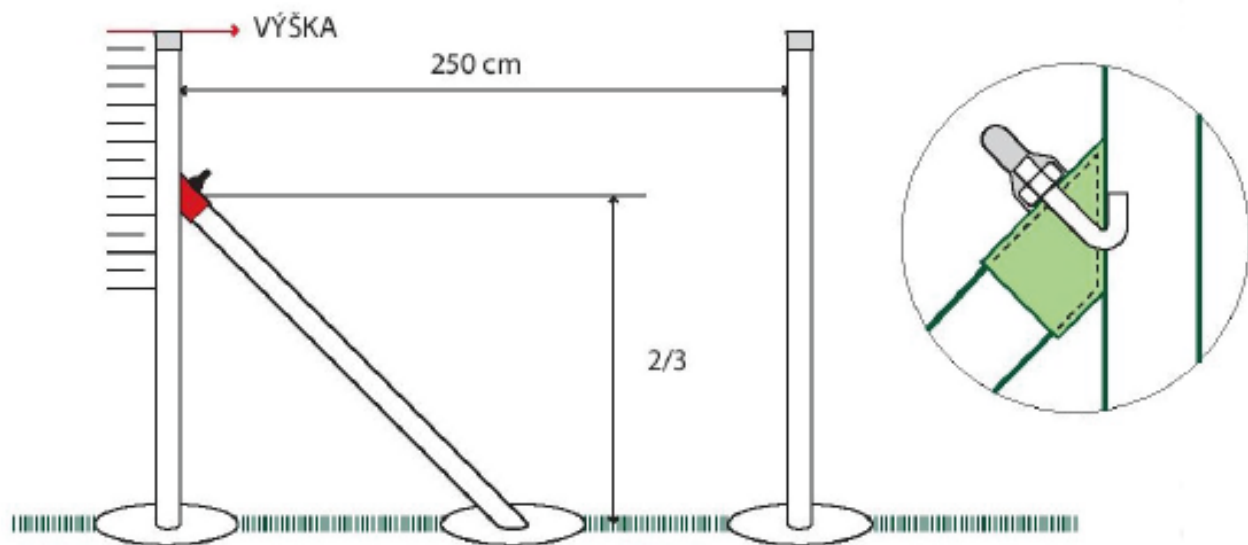


Obojstranná vzpera musí byť na každých 25-30 m plotu a pri každej zmene smeru plotu. Inak hrozí vychýlenie stĺpiku.



3) Prichytenie napinákov (račien)

Napinák prichytíme na stĺpik pomocou opasku alebo kúskom napínacieho drôtu.

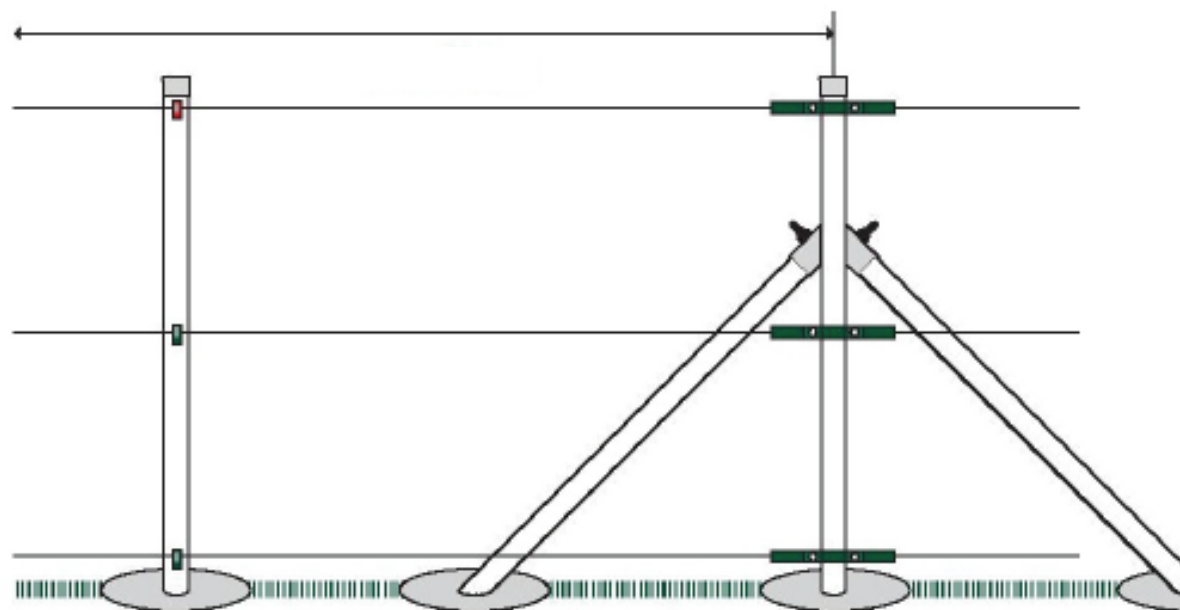

Ak potrebujeme prichytiť napinák z dvoch strán stĺpiku (napr. na rohový či pribežný stĺpik), použijeme dva očká na prichytenie napináku, ktoré navlečieme na opasok.


„Napináky používajte iba na stĺpiky, ktoré majú bočnú vzperu, pokiaľ budete vypínať pomocou napináku, ktorý bude na stĺpiku bez vzpery, dôjde k vychýlenie stĺpika.“

4) Prichytenie napínacích tyčí

Na počiatočný a koncový stĺpik je vhodné použiť napínaciu tyč. Napínacia tyč sa tiež odporúča, pokiaľ používame bránky či brány.

Pri použití napínacej tyče spojíme napinák a opasok očkom so závitom, v ostatných prípadoch, keď nie je použitá napínacia tyč, spojíme napinák a opasok iba klasickou skrutkou s matkou veľkosti M6.

Očka na prichytenie napínacej tyče sa používajú iba hore a dole, tzn. na jednu napínaciu tyč potrebujeme 2 očka so závitom na upevnenie napínacej tyče.

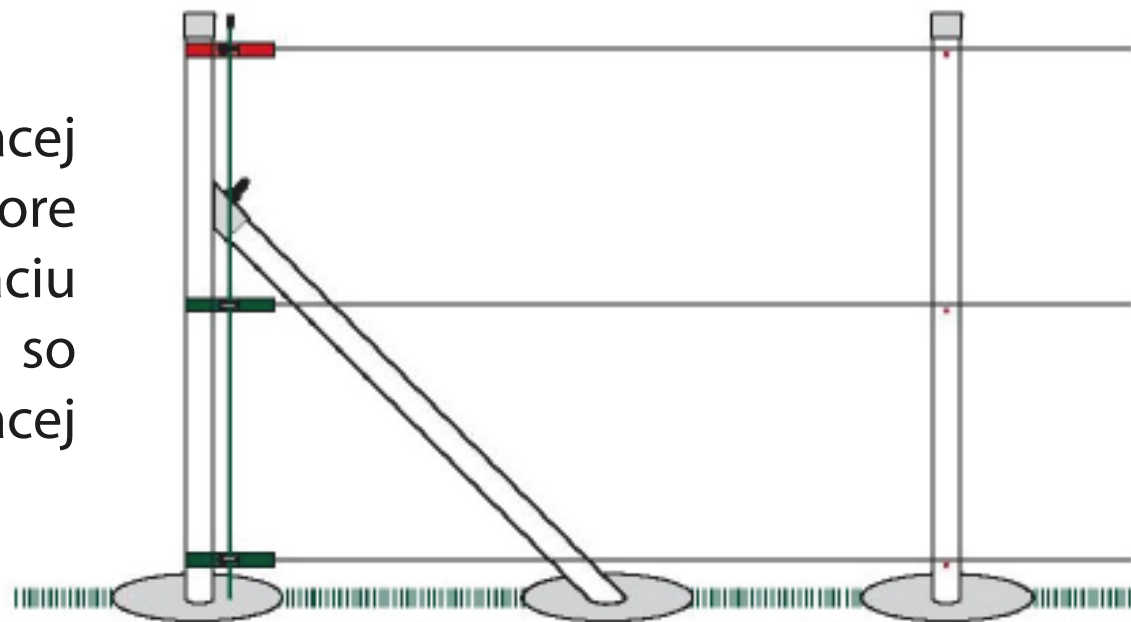



5) Napnutie napínacích drôtov

Počet napínacích drôtov:

- › U pletív výšky 100 cm a 125 cm stačia 2 rady napínacích drôtov (hore a dole).
- › U pletív výšky 150 cm a vyšších je potreba použiť 3 rady napínacích drôtov.

Na stĺpiky namontujeme príchytky na napínací drôt. Ich počet závisí na počte napínacích drôtov. Na stĺpikoch, kde sú napínačky, príchytky nemontujeme, pretože napínací drôt bude uchytený v napínaču.



Napínacie drôty sa napínajú pomocou napínačov (račien). U pletiva bez ND drôt napíname bez pletiva (pletivo sa zavesuje na napínací drôt až po jeho vypnutí). Napínací drôt na jednej strane upevníme k stĺpiku a na druhej strane vložíme do napínaču (račne) a pomocou klieští „sikoviek“ či „kombinačiek“ drôt vypneme. Po vypnutí vložíme napínacie drôty do príchytiek na každom stĺpiku.




6) Natiahnutie pletiva

Rolku pletiva postavíme k prvému stĺpiku. Pokiaľ používame napínacie tyče, prevlečieme napínaciu tyč prvou radou ôk na pletivu a napínaciu tyč vložíme do očiek na stĺpiku.

Pokiaľ napínacie tyče nepoužívame, prichytíme začiatok pletiva k prvému stĺpiku pomocou viazacieho drôtu (viazací drôt prevlečieme každým okom prvej rady na pletive a okolo stĺpiku.)

Rolku pletiva postupne rozmotávame a navesujeme na horný napínací drôt. Pletivo vypínáme.

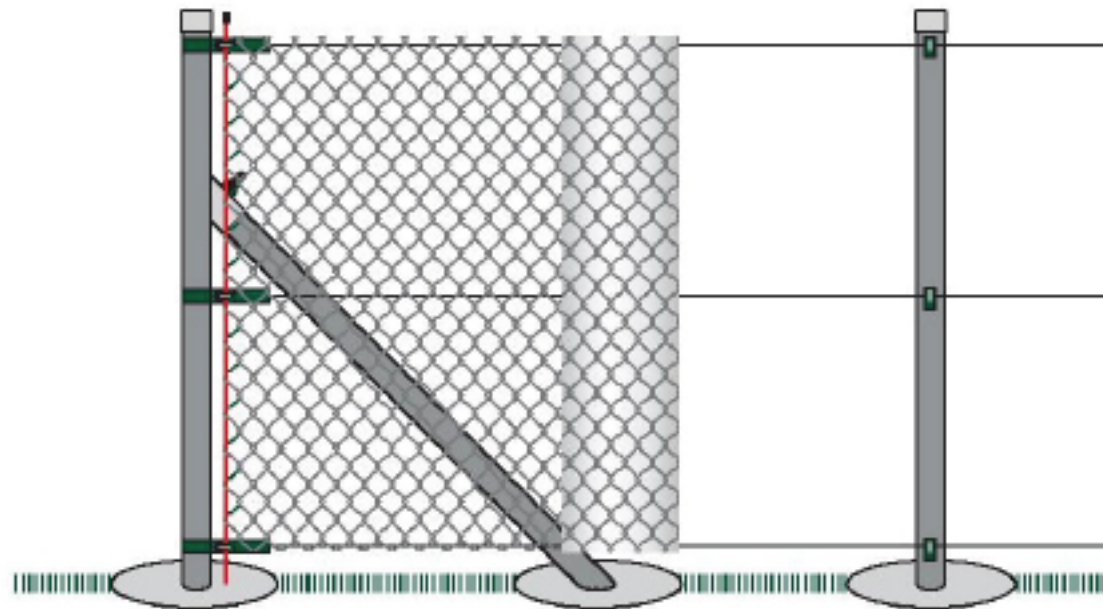

„Pri rozmotávaní rolky zavesujeme pletivo po každých cca 50 cm, akonáhle rozvinieme celú rolku, vrátime sa na začiatok a navesujeme jeden háčik po druhom a zároveň pletivo ručne popoťahujeme, aby bolo vypnuté. Pokiaľ máme pletivo vypnuté a zavesené na hornom napínacom drôte, zaháčkujeme pletivo k spodnému napínaciemu drôtu.“



Posledným krokom je priviazanie pletiva ku stredovému napínaciemu drôtu (cca 3x medzi stĺpiky) viazacím drôtom alebo kliešťami a sponami ROCAFIX. Ďalej je vhodné primontovať pletivo ku každému stĺpiku (na 2-3 miestach podľa výšky pletiva).

Pre viac informácií sledujte náš YouTube kanál. Nájdete tam napríklad videonávod na hĺbenie dier, betonáž stĺpikov a veľa ďalších užitočných videí.

<https://www.youtube.com/LevnePletivo/>





www.pletivo.sk

info@pletivo.sk

+421 905 350 022



PLETIVA DOBRÝ